


DER MOTORRAUM

Ausgleichsbehälter für
Motorkühlflüssigkeit

Ausgleichsbehälter für
Bremsflüssigkeit

Vorratsbehälter für
Scheibenreinigungsmittel

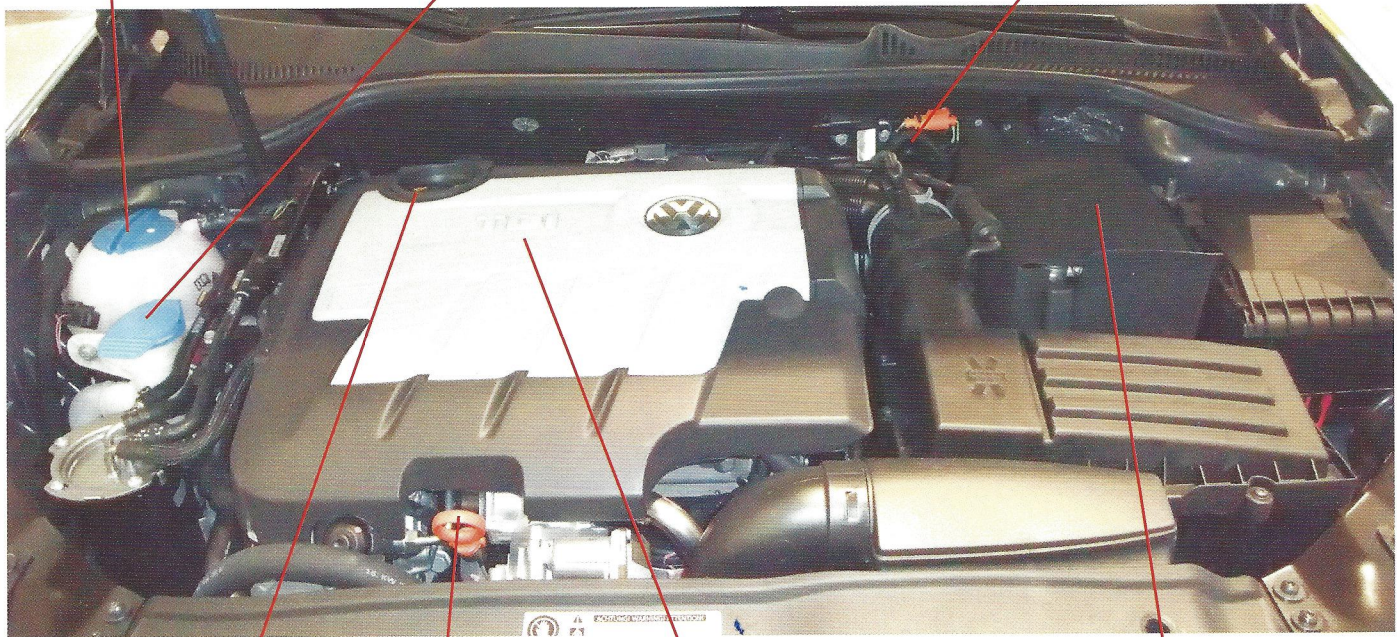

Motoröl
Servicebereich

Ölmesstab

Motor

Batterie



Schalter für Warnblinkanlage

Bremsleuchte

Rückleuchte



Nebelschlussleuchte

Blinkerleuchte

Rückfahrleuchte

- Kontrolle der Beleuchtung auf Funktion
- Kontrolle auf Beschädigung
- Reflektoren klar
- Ist Feuchtigkeit eingedrungen
- Verschmutzung der Beleuchtung beseitigen
- Falls vorhanden → Funktionsprüfung der Höhenverstellung Abblendlicht
- Schnelles Blinken des Blinkers und dessen Kontrollleuchte weist auf eine defekte Glühlampe oder Sicherung hin
- Funktionsprüfung der Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte nur bei eingeschaltetem Abblendlicht möglich
- Glühlampen beim Wechseln nur am Lampensockel und niemals am Glaskolben berühren (Lebensdauer der Lampe und des Reflektors kann durch Berührung erheblich herabgesetzt werden)

